


说明书

电动窗帘驱动器使用说明

Smart Home Lifestyle

遥控设置说明


1 对码

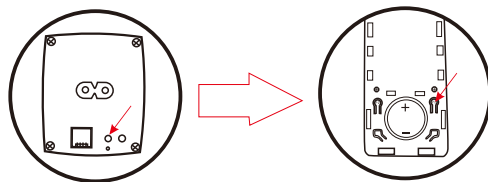

电机通电后，长按电机底部“学码”键，直至指示灯长亮，松手

打开遥控器后盖，找到“P2”键，按一下灯闪两下熄灭，对码成功


2 删码

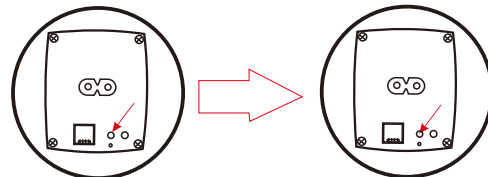

电机通电后，长按电机底部“学码”键，直至指示灯长亮，松手

再长按电机底部“学码”键，闪一下灯灭，删码成功

3 换向

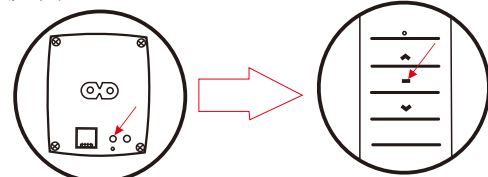


电机通电后，长按电机底部“学码”键，直至指示灯长亮，松手

遥控器正面朝上按一下“暂停”键，灯灭，反向设置成功

干触点接线说明

1

长按按键直至指示灯闪烁三下，期间指示灯会长亮，长亮之后便会开始闪烁。当指示灯闪烁三下后，干触点会在两键/三键中循环切换。本产品出厂默认为三键干触点。

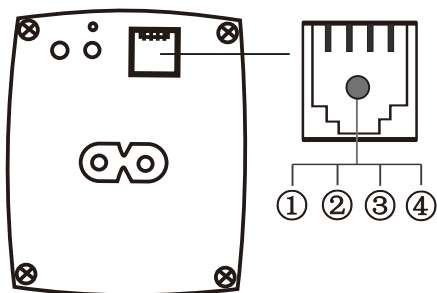


- ① COM (公共线)
- ② 空
- ③ Right (右)
- ④ Left (左)

- ①+③ 线正转
- ①+④ 线反转
- ①+③+④ 线暂停

调节电机反向说明

1

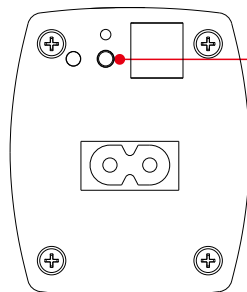

短按一次，再长按3秒。电机又调整走动的动作，就可以反向了

封面

铜版纸，双面印刷，对折